Français

Modem

AppleCare

Instructions de Remplacement

Merci de suivre attentivement ces instructions. Dans le cas contraire, vous pourriez endommager votre matériel et perdre le bénéfice de sa garantie.

Outils Requis

- Tournevis cruciforme.
- Outil nylon à lame plate.

Décharge d'Electricité Statique (DES)

L'électricité statique, un phénomène normal et naturel, se charge dans votre corps lorsque vous vous déplacez. Une décharge d'électricité statique se produit lorsque vous touchez un objet et ressentez un choc électrique. Les DES peuvent endommager les composants internes de votre ordinateur. Pour les éviter, ne vous déplacez pas dans la pièce pendant cette procédure et suivez attentivement les instructions concernant la décharge d'électricité statique.

Enlèvement du Clavier Installé

1. Placez votre ordinateur sur une surface propre et lisse.

2. Eteignez l'ordinateur, enlevez les modules des baies d'extension et déconnectez l'adaptateur secteur.

   Attention : Eteignez toujours votre ordinateur avant de l'ouvrir sous peine d'endommager ses composants internes.

   Les composants internes de votre PowerBook peuvent être chauds. Si vous avez utilisé votre PowerBook, attendez 30 minutes après son extinction pour laisser les composants internes refroidir avant de poursuivre.

3. Placez vos index à l'intérieur des baies d'extension et repérez les deux petites attaches qui retiennent le clavier en place. Ces attaches intègrent de petits reliefs et sont situées sous la partie supérieure du boîtier, juste en dessous la partie inférieure du clavier.

4. Faites glisser les attaches vers vous jusqu'à ce que la partie du clavier la plus proche de vous se désengage et se soulève.

5. Soulevez légèrement l'arrière du clavier et poussez-le suffisamment vers l'arrière pour désengager les cinq attaches métalliques qui tiennent le clavier en place.

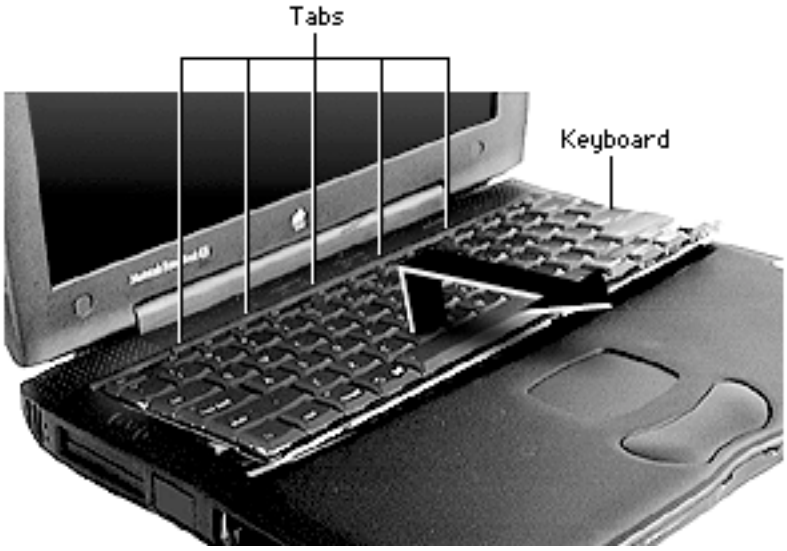

6. Retournez le clavier et déposez-le sur le repose-mains et le Trackpad.

Extraction du dissipateur thermique

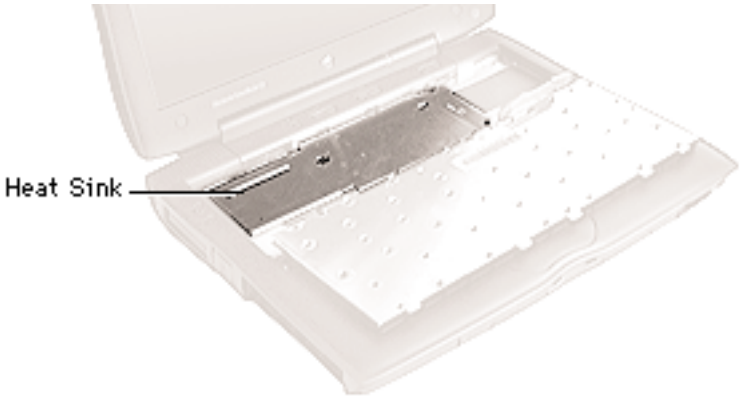

1. Utilisez un tournevis cruciforme pour enlever la vis de la partie supérieure du dissipateur thermique.

2. Utilisez un tournevis cruciforme pour enlever la vis de la partie avant du dissipateur thermique, vers la droite de la poignée du dissipateur thermique.

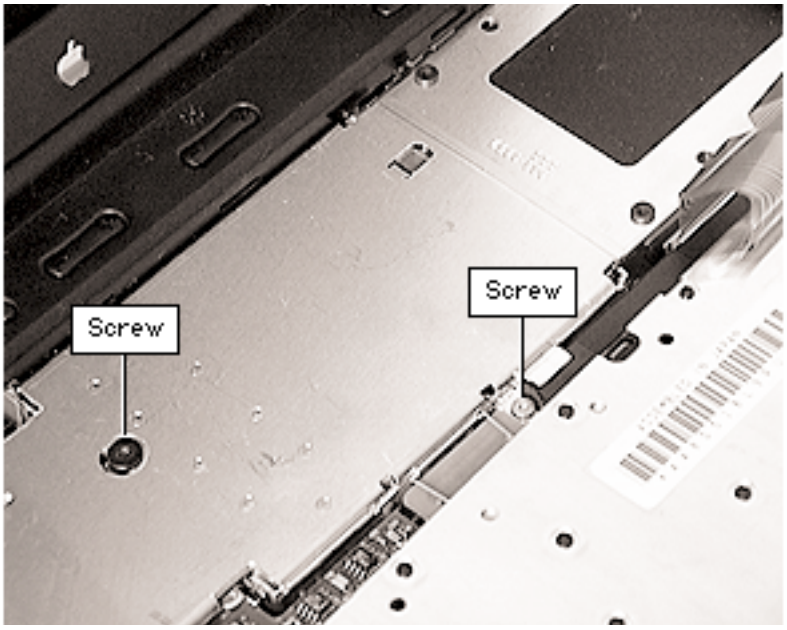

3. Soulevez la poignée avant et poussez-la devant vous pour désengager les attaches des connecteurs se situant à l'arrière du dissipateur thermique.

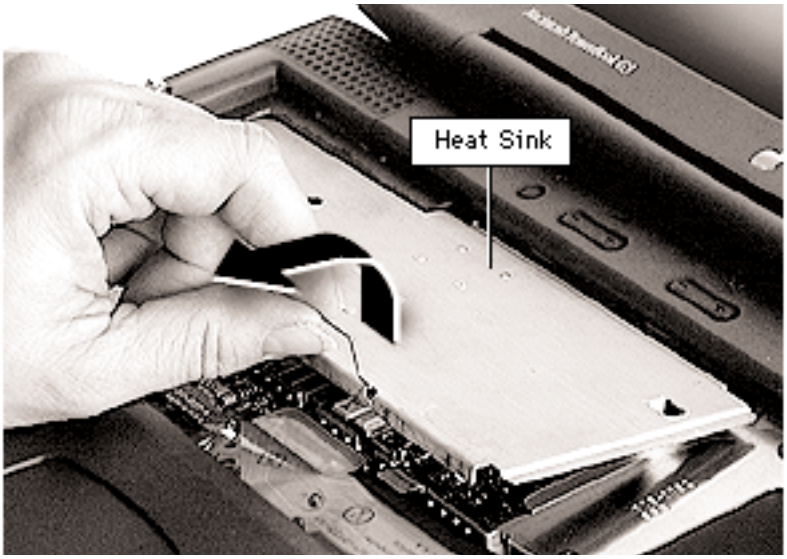

Remise en place : Alignez les attaches avec les connecteurs avant de remettre en place le dissipateur thermique. Si vous éprouvez des difficultés pour cela, appuyez sur le couvercle de l'emplacement tout en insérant le dissipateur thermique. Assurez-vous que le dissipateur thermique soit parfaitement en place.

Extraction du Modem

1. Enlevez la vis cruciforme.

2. Utilisez l'outil nylon pour extraire le modem de son connecteur.

3. Soulevez le modem et tirez-le légèrement vers la droite.

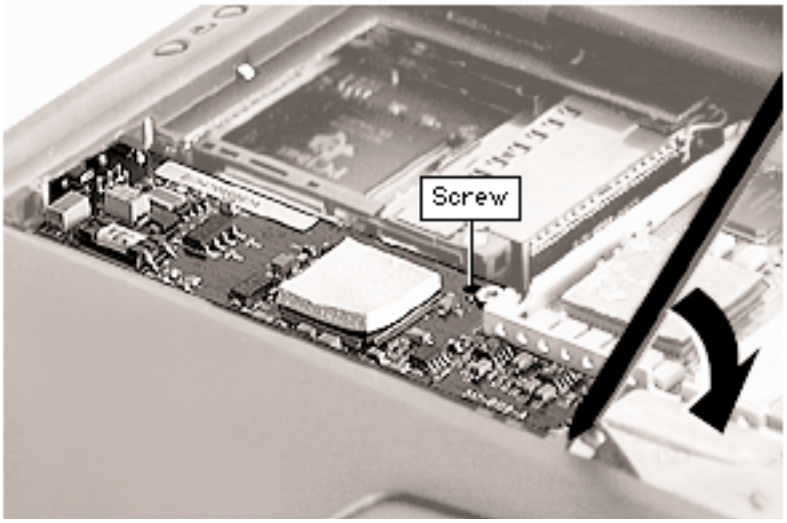

Remise en place : pour remettre en place le modem, appuyez vers le bas sur le connecteur du clapet du modem pour vous assurer qu'il soit fixé correctement. Vérifiez que le clapet du modem s'ouvre et se ferme normalement.

Installation du Clavier

1. Insérez les petites pattes puis engagez les attaches.

2. Remettez en place les modules des baies d'extension et reconnectez l'adaptateur secteur, le cas échéant.

   Attention : Nallumez jamais l'ordinateur avant que tous ses composants internes et externes soient en place et que l'ordinateur soit correctement refermé. L'utilisation d'un ordinateur ouvert ou incomplet peut l'endommager et occasionner des blessures.

3. Redémarrez l'ordinateur.

Remplacement d'un modem International

Après le remplacement d'un modem en Europe ou en Asie, ouvrez l'utilitaire «Sélecteur pays pour modem» et vérifiez que le modem est configuré pour le bon pays. «Sélecteur pays pour modem» se trouve dans le dossier Modem interne du dossier Compléments Apple, ou peut être téléchargé sur internet à l'adress http://asu.info.apple.com.

Apple Computer, Inc.

© 2000 Apple Computer, Inc. Tous droits réservés.

Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur américaine et les traités internationaux. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation écrite préalable d'Apple.

Apple ne saurait être tenue responsable des erreurs typographiques éventuelles.

Apple Computer, Inc.
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014-2084
USA
+ 1 408 996 1010
http://www.apple.com

Apple, le logo Apple et PowerBook sont des marques d'Apple Computer, Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.